


SISTEMA GUÍA




03E3831 ANTENA 1000 HZ C/CABLE 10 MTS
03E3829 ANTENA 1000 HZ C/CABLE 2 MTS




1750812 CUBIERTA PARA CAJA DE ANTENAS
9311146 CUBIERTA PARA CAJA DE TORRE

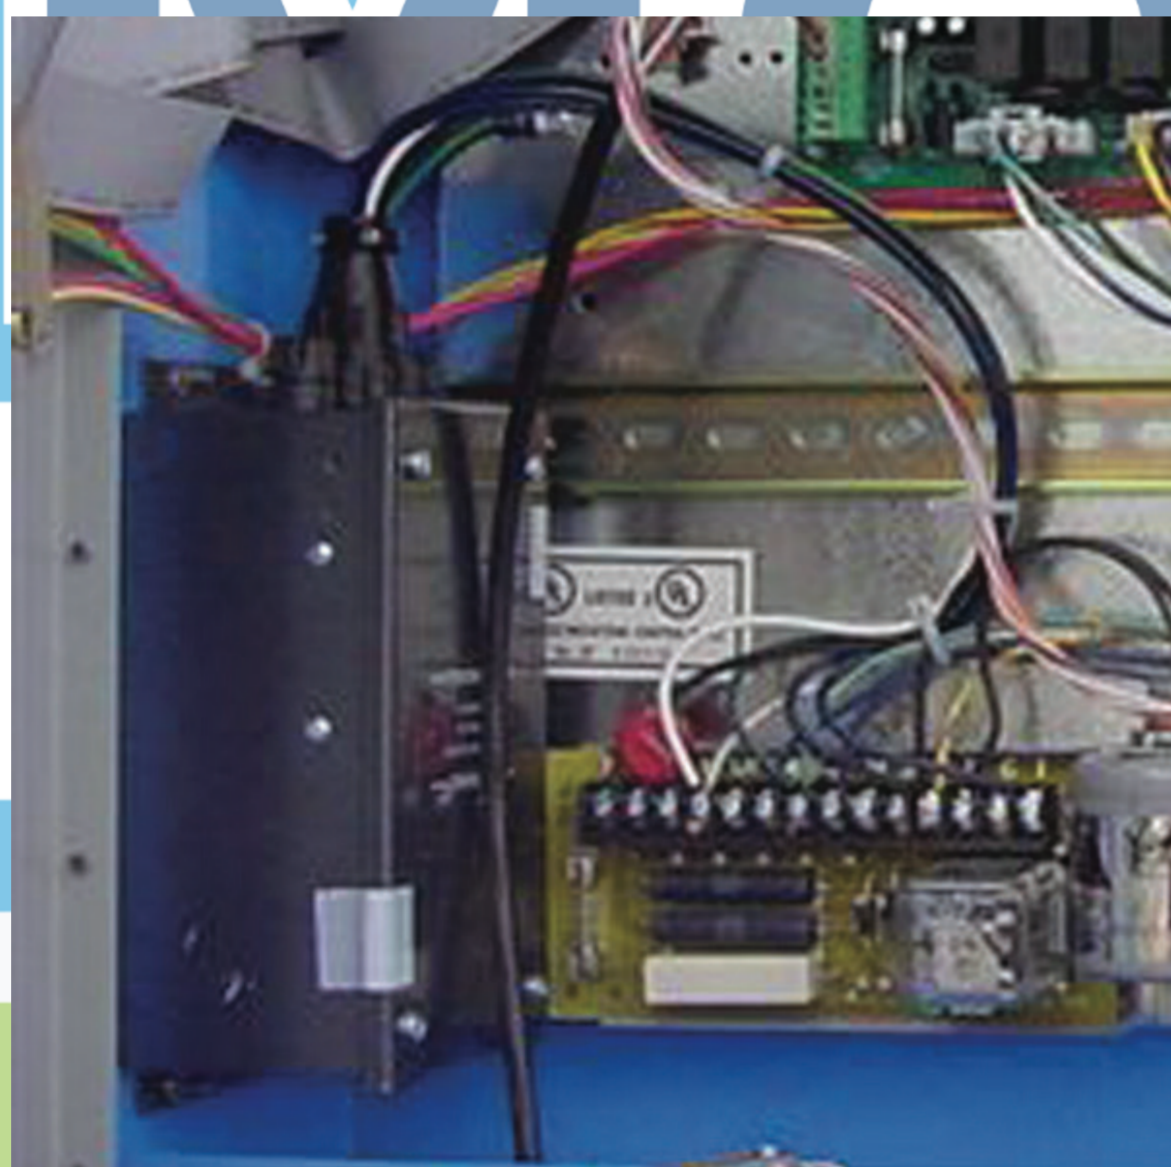

03E2245v OCCILADOR DE 1000 HZ

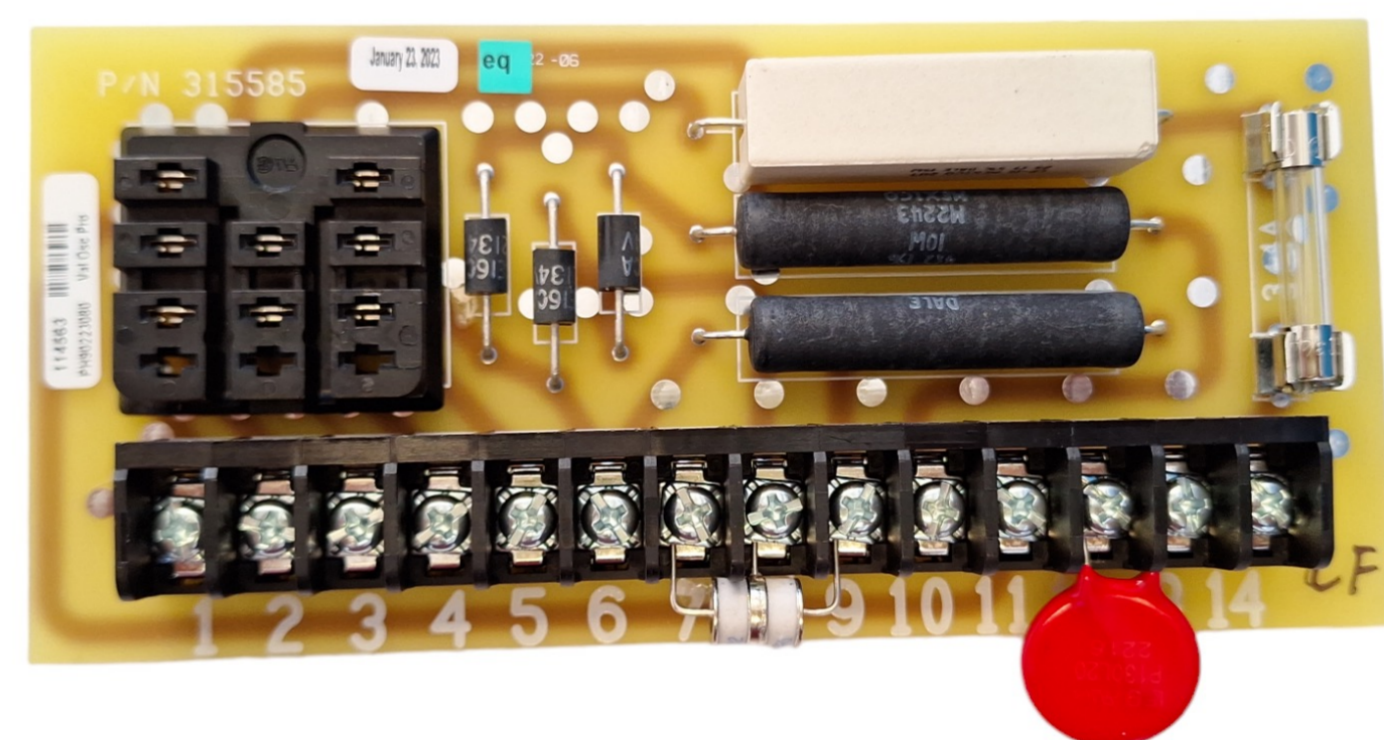

315585 REGLETA DE PROTECCION DEL
OCCILADOR

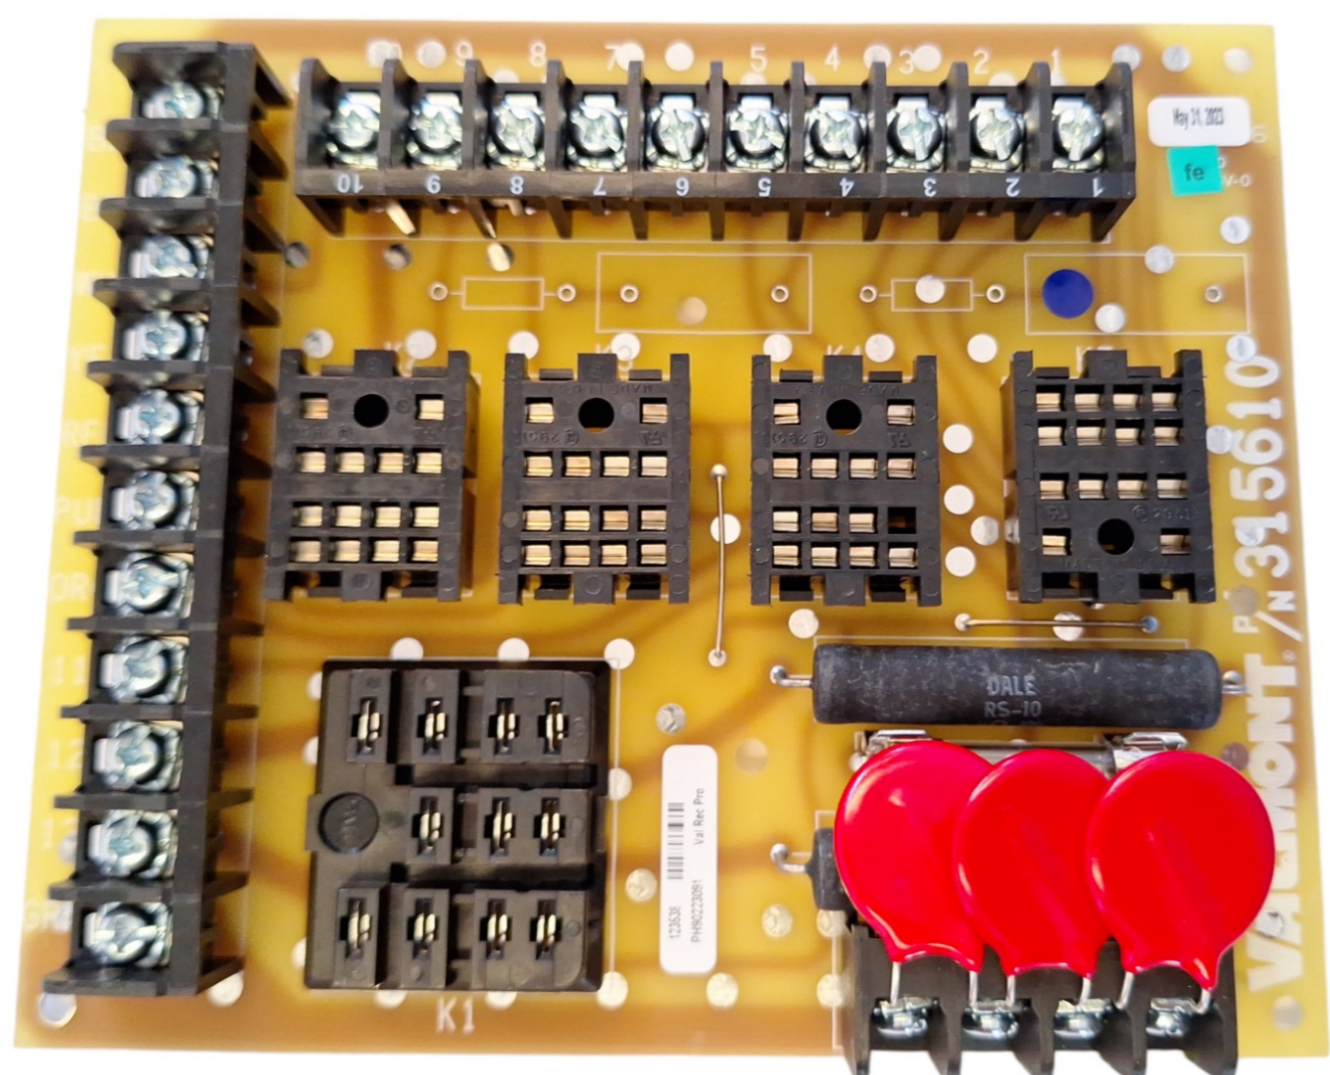

315610 REGLETA RELAYS CAJA DE ANTENAS



03E2695 TIMER 30 SEC (caja de pulsos
frontal)